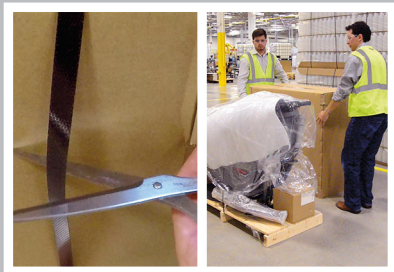


Instrucciones de instalación**1**

Corte y extraiga las correas negras del exterior de la caja. Levante y retire la caja de la parte superior de la máquina.

2

Quite y deseche el envoltorio de plástico.

3

Retire la caja que contiene el cargador de la batería y la caja que contiene el conjunto del accionador de la almohadilla.

4

Corte las abrazaderas y extraiga el escurridor.

5

Use un destornillador Phillips para aflojar y quitar los soportes metálicos.

6

Presione y bloquee el pedal en la parte posterior derecha de la máquina para levantar la plataforma de la fregadora.

7

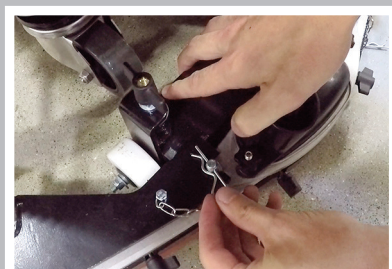
Con cuidado, retire la máquina desde la parte posterior de la tarima.

8

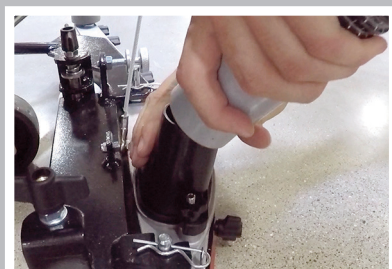
Busque y extraiga el manual de la carcasa de la batería de la máquina.

9

Busque y retire la protección contra salpicaduras de la carcasa del tanque de recuperación. Busque y conecte los cables de la batería.

10

Instale el escurridor alineándolo en la parte posterior de la máquina y colocando los pasadores de retención.

11

Coloque la manguera de succión del escurridor en la manga.

12

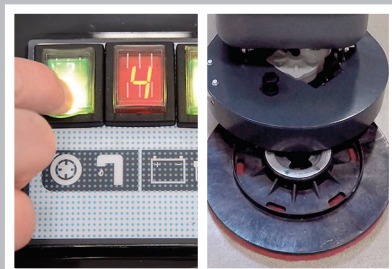
Ajuste el escurridor en la altura deseada usando las tuercas de la rueda guía.

13

Para instalar el faldón de salpicadura, enganche los anillos de metal con la tuerca del conector y coloque el faldón alrededor de la plataforma de la fregadora. Baje la plataforma de la fregadora al piso con su almohadilla o cepillo instalado y deslice el faldón hacia abajo hasta que toque el piso.

14

Levante la plataforma de la fregadora con el pedal en la parte trasera derecha de la máquina.

15

Presione el botón para activar la alimentación en la máquina. Centre el accionador de la almohadilla debajo de la plataforma de la fregadora para engranar con la máquina. Baje la plataforma de la fregadora en el accionador de la almohadilla.

16

Presione los activadores del mango para conectar el accionador de la almohadilla.